

快速操作指南

高分辨率平板示波器 MHO1 系列

1. 一般性检查

当您收到货物打开包装箱时，建议您按以下步骤进行检查

■检查是否存在因运输造成的损坏

如果发现包装箱或泡沫塑料出现严重损坏，请先将其保留，直到整机和器件通过电气性能和机械性能的测试。

■检查附件

包装箱中装有发货清单。您可以参照此清单检查附件是否完备。如果发现附件缺少或损坏，请与麦科信或麦科信经销商联系。

■检查整机

如果发现示波器外观破损，或未能通过性能检测，请与麦科信或麦科信经销商联系。

如果因运输造成仪器损坏，请注意保留包装，联系运输部门和负责此业务的麦科信经销商，麦科信会安排维修或更换。

示波器执行标准：GB/T15289-2013

2. 首次开机

首次开机使用时，请您先连接适配器，按下位于**示波器后面板**的电源锁，然后轻点正面的电源按键，使示波器开机。



电源锁弹起状态时
断电保护状态



电源锁按下状态时
通电可用状态

⚠ 注意：请使用标配的适配器对示波器进行供电，以免造成仪器的故障或损坏。

3. 如果您需要更改系统语言为中文，请参考如下操作

- 1) 点击按键区主页按钮 
- 2) 点击“settings”图标 
- 3) 点击“system”  System
- 4) 点击“Languages&input”  Languages & input
Android Keyboard (ADSP)
- 5) 点击“Languages”  Languages
English (United States)
- 6) 点击“Add a Languages”  Add a language
- 7) 点击“简体中文（中国）”  Suggested
简体中文（中国）

4. 示波器面板介绍

■MHO14-100 / MHO14-200 前面板




■MHO14-200N 前面板



注：凡型号带有“N”标识者，均不包含万用表功能

■MHO1 系列后面板

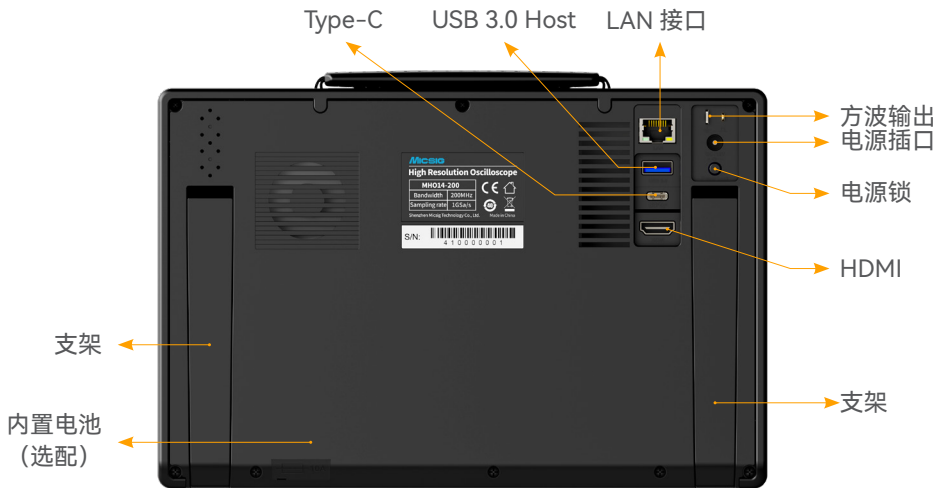

USB 3.0 接口支持外接 U 盘 / 移动硬盘、鼠标外设、固件更新、SCPI 指令控制等

5. 用户指南内置于示波器，您可以通过用户指南快速详细了解示波器操作和使用信息




6. 示波器自校准


打开主菜单，轻点“用户设置”进入用户设置菜单，轻点“自动校准”，进入自校准模式，当自校准功能被启动之后，屏幕左上角会有红色字体显示“正在校准”，校准完成之后，红色字体消失。在环境温度发生较大变化时，自校准功能使得示波器仍能保持最高的测量精度。

- 自校准的时候应该拔掉探头。
- 当环境温度变化 10℃以上时，需进行示波器自校准。

7. 探头补偿校准

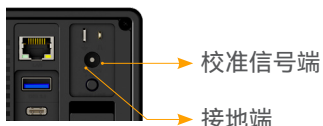

在示波器的侧边可以连接校准方波信号，将探头接在示波器的任一通道，用探头钩勾住下端（校准信号端），将接地夹接到上端（接地端），使用示波器的自动功能，查看测量的波形形状是否为标准方波。

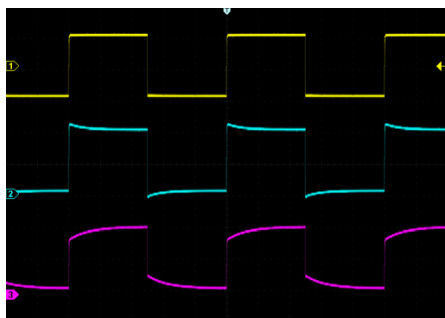

示波器一般会出现左图三种情况：

黄色波形：正常波形，无需调节；

蓝色 / 紫色波形：需要调节。



可以使用随箱的调节杆对探头进行调节，直至波形正常。

8. 获得更多产品信息请扫描下方二维码



微信公众号



官网



知乎



哔哩哔哩



Micsig 麦科信 深圳麦科信科技有限公司

电话：0755-88600880 邮箱：sales@micsig.com 网址：www.micsig.com.cn

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道铁仔路 56 号金环宇大厦 6 楼